

FICHE PRODUIT CAVALIERFD

CAVALIER FOURRURES DOUBLES CROISÉES



DESCRIPTION

Cavalier de suspension en acier galvanisé d'épaisseur 75/100^{ème} pour fourrures 17-47 ou 18-45.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Cavalier d'assemblage de deux fourrures à la perpendiculaire pour la réalisation d'ossatures pour plafond en plaque de plâtre standard ou décoratif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette	Code EAN
	Hauteur	Longueur	Largeur	Charge maxi (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
CAVALIERFD	32	47	47	40	Boîte	50	1,78	252	3601590008567


MISE EN ŒUVRE

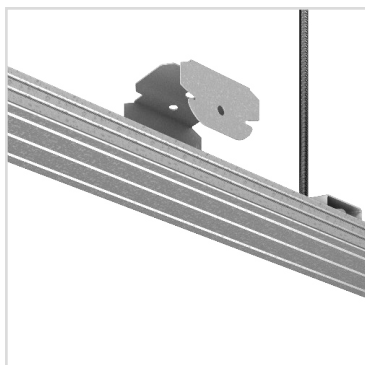

1. Fixation de l'ossature primaire

Emboîter le CAVALIERFD sur la fourrure « primaire » en gardant un entraxe de 32 cm* ou 50 cm pour respectivement les plafonds décoratifs ou standards.

*Suivant la plaque se référer aux prescriptions du fabricant.

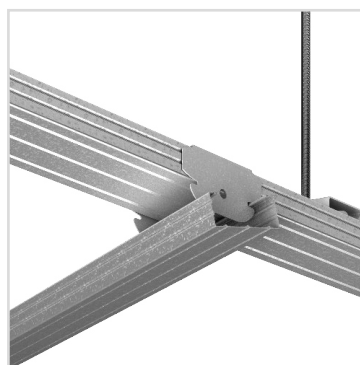


2. Fixation de l'ossature secondaire

Perpendiculairement à la fourrure « primaire », clipser la fourrure « secondaire » au-dessous.

AVANTAGES PRODUIT

- Pour plafond BA13 standard
 - 42% d'attaches hautes en moins
 - Rapidité de pose
 - Système économique
- Pour plafond décoratif
 - S'adapte à tous types de plaques décoratives


MISE EN ŒUVRE PLAFOND STANDARD

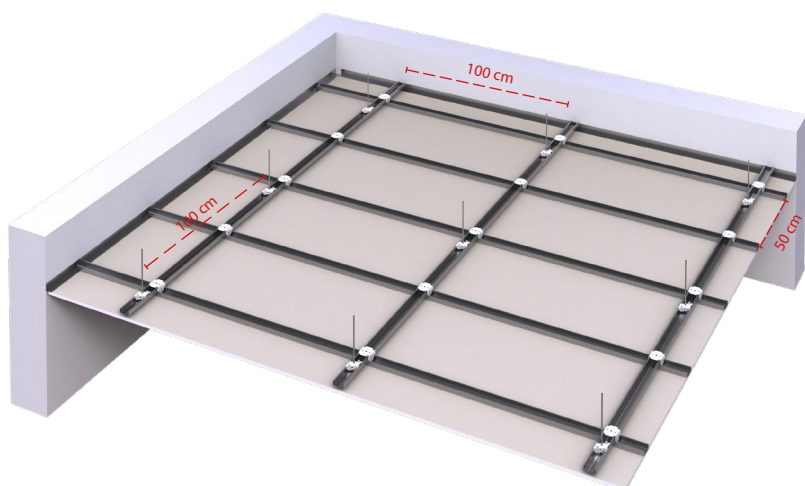

Exemple :
Montage d'un plafond standard pour un poids propre de la plaque et de l'isolant de 13 kg/m^2 d'isolant et 10 daN/m^2 de surcharge liée aux vents.
Autres montages se référer aux règles du DTU 25.41.

- Fixation de l'ossature primaire
- Poser les suspentes tous les 100 cm en gardant un entraxe de 100 cm entre les lignes de fourrures «primaires»*.
 - Fixer les fourrures «primaires» aux suspentes.

MISE EN ŒUVRE PLAFOND DÉCORATIF

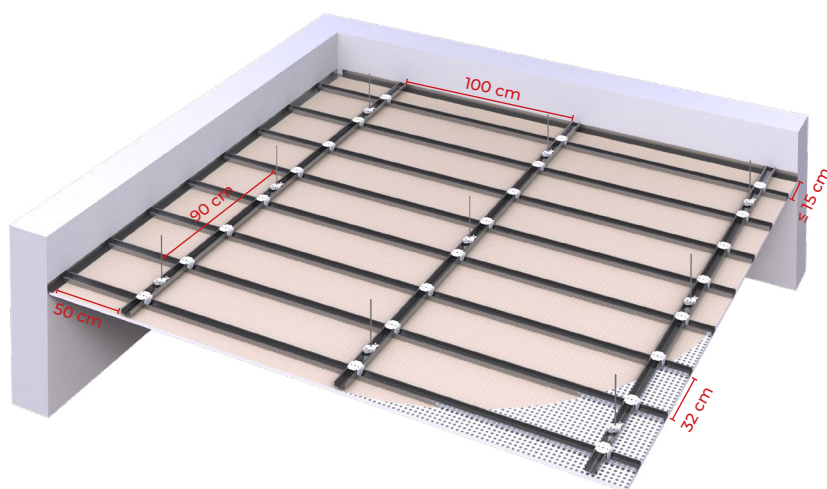

Exemple :
Montage d'un plafond décoratif sans bande de finition pour un poids propre de la plaque de $8,5 \text{ kg/m}^2$, 6 kg/m^2 d'isolant et 10 daN/m^2 de surcharge liée aux vents.

- Fixation de l'ossature primaire :
- Poser les suspentes tous les 90cm en gardant un entraxe de 100 cm entre les lignes de fourrures «primaires»*.
 - Fixer les fourrures «primaires» aux suspentes.